



Návod k obsluze

Model: BOHMAN SB 5





Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah

Obsah	CS . . . 1
Bezpečnostní pokyny	CS . . . 1
Ochrana životního prostředí	CS . . . 1
Funkce	CS . . . 1
Používání v souladu s určením	CS . . . 1
Čisticí prostředky	CS . . . 2
Obsluha	CS . . . 2
Vypnutí přístroje	CS . . . 4
Přeprava	CS . . . 4
Ukládání	CS . . . 4
Pomoc při poruchách	CS . . . 4
Příslušenství	CS . . . 5
Technické údaje	CS . . . 6
Prohlášení o shodě pro ES	CS . . . 6
Záruka	CS . . . 7
Náhradní díly	CS . . . 7

Bezpečnostní pokyny

Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956-251!

Symbole použité v návodu k obsluze

Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Upozornění

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdejte na příslušných sběrných místech

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.bohman.cleaning

Funkce

Pomocí kotoučového kartáče na spodní straně mycího stroje je možné drhnout, důkladně čistit, provádět clean, krystalizování nebo sapónování tvrdých povrchů.

Používání v souladu s určením

Přístroj používejte pouze v souladu s údaji v tomto návodu k obsluze.

- Přístroj je vhodný na čištění tvrdých povrchů a koberců.
- Jakékoli použití překračující tento rámec platí za použití, jež není v souladu s určením. Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí; rizika za ně nese uživatel sám.
- Pro přístroj se smí používat pouze originální příslušenství a originální náhradní díly.
- Přístroj není vhodný pro prostředí s nebezpečím exploze.
- Nebezpečí poškození. Přístroj nesmí být použit k leštění vozidel.
- Přístroj smí být otevřen pouze servisní službou.

Čisticí prostředky

- V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla (benzín, aceton, ředidlo atd.).
- Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží.
- Dbejte na bezpečnostní a provozní pokyny od výrobce čisticího prostředku.

Kärcher nabízí individuální čisticí a udržovací program.

Váš obchodník Vám rád poradí.

Obsluha

Pozor

Dbejte na bezpečnostní a provozní pokyny od výrobce čisticího prostředku.

Před každým provozováním

Kotoučový kartáč / plstěný kotouč přizpůsobit čistěnému objektu


Pozor

Nebezpečí poškození. V případě silně opotřebovaných kartáčů hrozí nebezpečí poškození upevňovacím šroubem. Pravidelně kontrolujte opotřebení kotoučového kartáče a v případě potřeby jej vyměňte.

- Pravidelně kontrolujte, zda není síťový kabel poškozen, např. zda nejsou patrné praskliny či jiné příznaky stárnutí. Bude-li zjištěno poškození, je třeba kabel vyměnit dříve, než dojde k jeho dalšímu použití.
- Prohlédněte zařízení, zda není poškozeno, odstranění poškození zadejte zákaznickému servisu.


⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu. Před veškerými pracemi na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

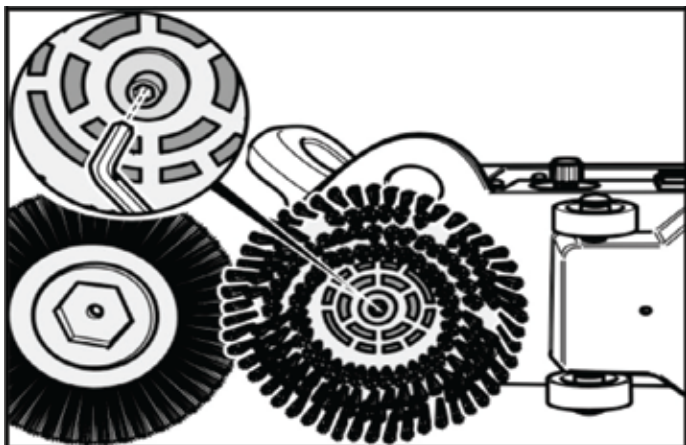


- Vyšroubujte šroub.
- Sejměte kartáč.
- Nasadte nový kartáč a nastavte jej na unašeč.
- Zašroubujte a utáhněte šrouby.
- Zkontrolujte přítomnost cizích těles na kotoučovém kartáči.
- Naplňte roztok čisticího prostředku do nádrže na čisticí prostředek (příslušenství).
- Zkontrolujte existenci překážek na očišťované ploše.

Montáž příslušenství

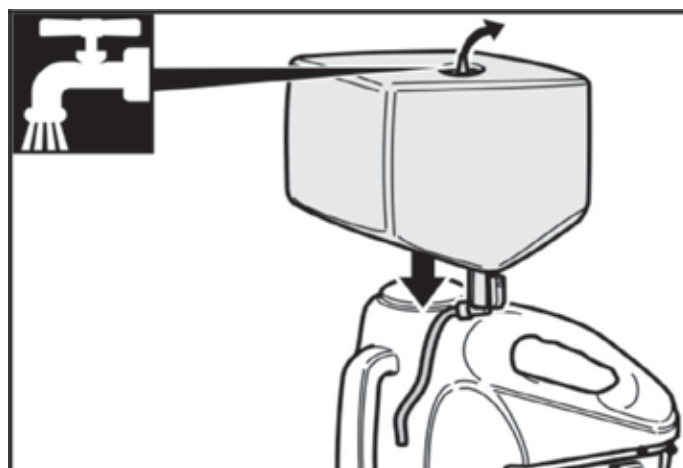

- Nádrž na čisticí prostředky nasadte na přístroj.

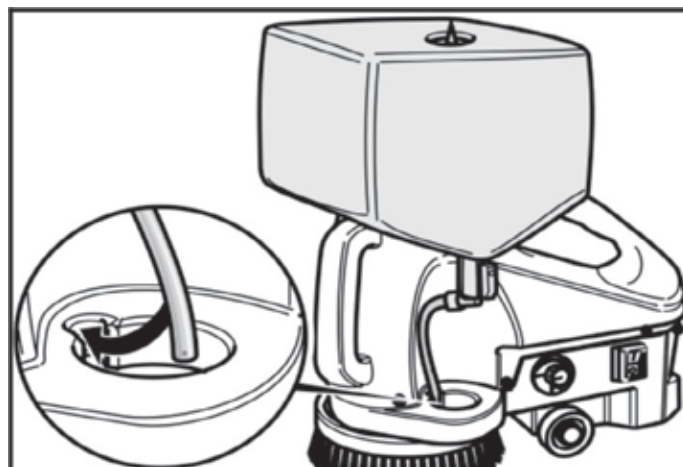


- Hadici na čisticí prostředek upevněte k přístroji.

Přívod el. proudu

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky ani zařízení vlhkými rukama.
- Údaje o napětí uvedené na typovém štítku přístroje musí souhlasit s napětím uzemnění.

- Prodlužovací kabely vždy zcela odvíňte.
- Používejte pouze prodlužovací kabel s ochranou proti stříkající vodě.
- Spojení síťového a prodlužovacího vedení nesmí ležet ve vodě.

Připojovací hodnoty najdete v oddíle „Technické údaje“.

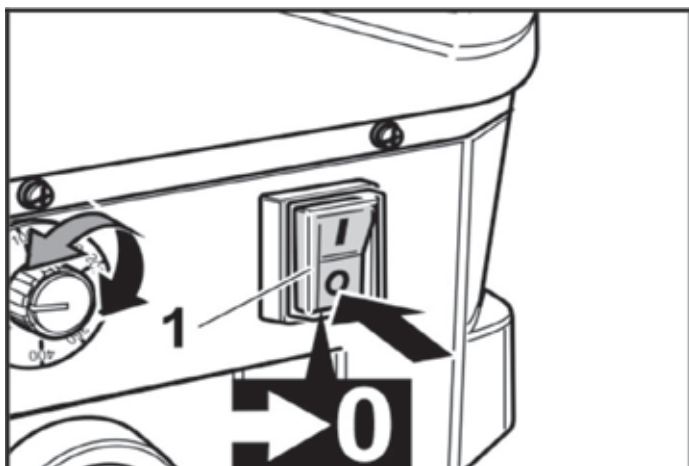

1 Spínač přístroje


- ➔ Hlavní spínač nastavte na „0“.
- ➔ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Provoz

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

- Nikdy neovíjejte síťový kabel kolem těla nebo krku.
- Zabraňte styku síťového kabelu s rotujícím kartáčem/ plstěným kotoučem.

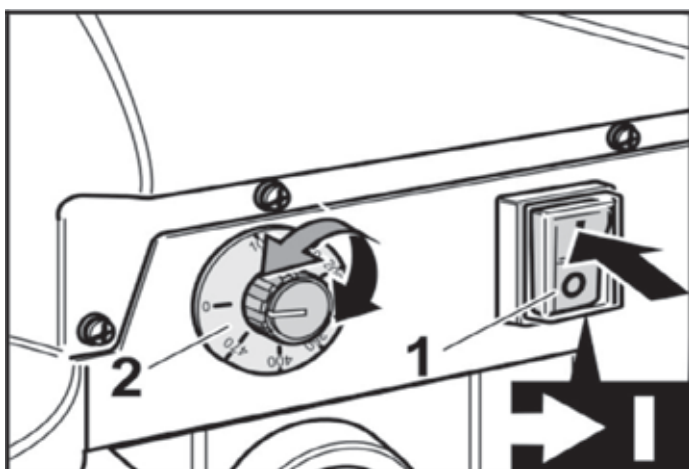

1 Spínač přístroje
2 Otočný knoflík

- ➔ Hlavní spínač nastavte na „1“.
- ➔ Nastavte otáčky kartáče pomocí otočného spínače.

Pozor

Nebezpečí poškození podlahové krytiny. Zařízení neprovozujte na místě.

Na citlivých podlahách nespouštějte přístroj nasucho.

- ➔ Roztok čisticího prostředku aplikujte na očišťovanou plochu, nebo otevřete kohout u nádrže s čisticím prostředkem (příslušenství).
- ➔ Zařízení posunujte po ploše určené k vyčištění.
- ➔ Netlačte přístroj na očišťovanou plochu. Vlastní hmotnost přístroj postačuje jako přítlačná síla kartáčů.
- ➔ Při silném znečištění postup opakujte.
- ➔ Znečištěnou vodu následně odstraňte pomocí mokrého vysavače nebo hadru.

Použití

Doporučení pro nastavení otáček, příslušenství a čisticích prostředků pro některé druhy použití.

Základní čištění

- Otáčky 350. .. 470
- Kartáč, červený

Základní čištění, odvrstvení

- Otáčky 350. .. 470
- Kartáč, zelený

Čištění

- Otáčky 470
- Talíř s plstěným kotoučem, plstěný kotouč červený

Krystalizace

- Otáčky 470
- Hnací talíř plstěného kotouče, plstěný kotouč pro krystalizaci

Čištění koberce šamponem

- Otáčky 350
- Kartáč, modrý

Vypnutí přístroje

Upozornění:

Při likvidaci odpadních vod dodržujte místní předpisy.

- Vypněte zařízení a odpojte od sítě.
- Sejměte nádrž na čisticí prostředek (příslušenství) a vylijte nepoužitý roztok čisticího prostředku.
- Vypláchněte nádrž na čisticí prostředek (příslušenství) čistou vodou.
- Odstraňte kotoučový kartáč.

Čištění zařízení

- Povrch přístroje otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, např. čisticí prášek.
- Nepoužívejte žádný čisticí prostředek obsahující rozpouštědla.

Ochrana proti zamrznutí

- Zařízení uchovávejte v suché místnosti, chráněné před mrazem.
- Vyprázdněte nádrž na čisticí prostředek.

Přeprava

Pozor

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.*

- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ukládání

Pozor

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

- Zařízení uchovávejte v suché místnosti, chráněné před mrazem.

Pomoc při poruchách

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu. Před veškerými pracemi na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

Při poruchách, které nelze odstranit podle této tabulky, se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

Porucha	Odstranění
Nedostatečný účinek čištění	Opotřebovaný kotoučový kartáč/plstěný kotouč vyměňte.
	Zkontrolujte vhodnost použití kartáčů/plstěných kotoučů a čisticího prostředku pro daný druh použití.
Kotoučový kartáč / plstěný kotouč se neotáčí	Zkontrolujte, zda není kartáč/plstěný kotouč blokován cizími tělesy, případně je odstraňte.
	Nastavte otáčky kartáče pomocí otočného spínače.
	Kotoučový kartáč / plstěný kotouč přizpůsobte objektu.
Zařízení silně vibruje	Zkontrolujte správné usazení kotoučového kartáče/plstěného kotouče.
Na podlaze není žádný nebo příliš málo roztoku čisticího prostředku	Naplňte nádrž na čisticí prostředek (příslušenství).

Příslušenství

Kotoučový kartáč, červený (střední, standard), 160 mm	
Zrnitý kartáč, zelený, 160 mm	
Leštící kartáč, přírodní štětiny, 160 mm	
Kartáč na koberec, modrý, 160 mm	
Kotoučový kartáč, červený (střední, standard), 200 mm	
Zrnitý kartáč, černý, 200 mm	
Leštící kartáč, přírodní štětiny, 200 mm	
Hnací talíř plstěného kotouče, 160 mm	
Plstěný kotouč, bílý	
Plstěný kotouč, černý	
Plstěný kotouč, červená	
Plstěný kotouč, zelený	
Plstěný kotouč, béžový	
Krystalizační kotouč	
Plstěný kotouč, vlna na leštění	
Standardní úhlový kartáč, červený	
Zrnitý úhlový kartáč, zelený	
Chráníč proti rozstříku	
Nádrž na čisticí prostředky 3,5 litrů	
Napájecí kabel, EU	

Čisticí prostředky

Použití	Čisticí prostředky
Udržovací čištění dlaždic v sociálních zařízeních	
Udržovací a důkladné čištění průmyslových podlahových ploch	
Odstraňování vrstev všech podlah odolných proti loupům (např. PVC)	
Odstraňování vrstev z linoleových podlah	
Čištění koberců	

Technické údaje

výkon		
Napětí sítě	V	230
Frekvence	Hz	50/60
Příkon motoru	W	150
Ochrana	--	IP X4
Sítový kabel	H05VV-F 3x1,0 mm ²	
	m	7
Kartáč/plstěný kotouč		
Průměr	mm	160/200
Otáčky	1/ min.	0...470
Rozměry a hmotnost		
Hmotnost (bez příslušenství)	kg	4,8
Rozměry (d x š x v)	mm	360 x 180(200) x 330
Okolní teplota (max.)	°C	50
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-67		
Celková hodnota kmitání	m/s ²	<2,5
Kolísavost K	m/s ²	0,1
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	67 <small>Pavel Vepřek</small>
Kolísavost K _{pA}	dB(A)	1
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Kolísavost K _{WA}	dB(A)	74

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Podlahový čistič

Typ: Bohman SB 5

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-67

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Použité národní normy

-

Podepsaní jednájí v pověření a s plnou mocí jednateleství

CEO

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

Pavel Vepřek

TPC Bohman s.r.o.

třída Tomáše Bati 283

763 02 Zlín

Česká republika

Zlín, 2017/01/01

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na www.bohman.cz