

BAMBA

PrecisionCare Multigrooming Pro

5-in-1 multigroom bear trimmer



cecotec

Návod k použití

OBSAH


1. Bezpečnostní pokyny	04
2. Části a složení	05
3. Před použitím	06
4. Fungování	06
5. Čištění a údržba	09
6. Technické specifikace	09
7. Recyklace elektrospotřebičů	09
8. Záruka a technický servis	09

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
- Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely a ani venku.
- Tento produkt je vhodný výlučně pro zastřížení přirozených suchých vlasů. Nepoužívejte ho na umělé vousy/vlasy ani na zvířata.
- Cecotec není zodpovědný za žádné škody nebo nehody způsobené nevhodným používáním.
- Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo zapnete přístroj.
- Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, než budete připojovat nebo odpojovat některé části nebo příslušenství.
- Tento produkt nemůže být používán dětmi ani osobami s omezenými mentálními, fyzickými anebo sensorickými schopnostmi, nebo kterým chybí zkušenost a znalost. Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.

2. ČÁSTI A SLOŽENÍ

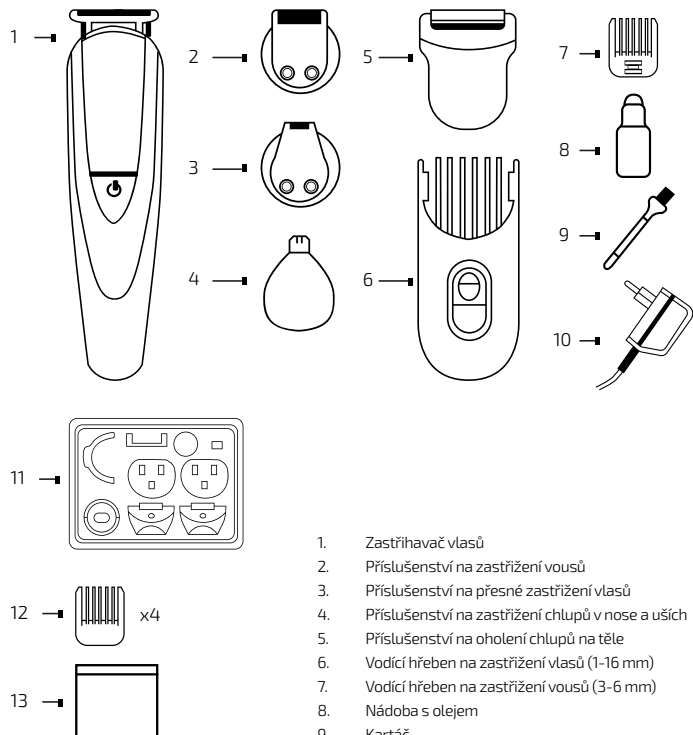

1. Zastříhavač vlasů
2. Příslušenství na zastřížení vousů
3. Příslušenství na přesné zastřížení vlasů
4. Příslušenství na zastřížení chlupů v nose a uších
5. Příslušenství na oholení chlupů na těle
6. Vodicí hřeben na zastřížení vlasů (1-16 mm)
7. Vodicí hřeben na zastřížení vousů (3-6 mm)
8. Nádoba s olejem
9. Kartáč
10. Adaptér elektrického proudu
11. Skladovací základna
12. 3 vodicí hřebeny: 3 mm, 6 mm, 9 mm
13. Cestovní taška

3. PŘED POUŽITÍM

1. Vyměňte přístroj z krabice.
2. Odstraňte všechny obaly. Uchovejte originální krabici.
3. Ujistěte se, že obsahuje všechny části a pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.
4. Před prvním použitím (bez kabelu) a před použitím, než ho budete používat pro ostříhání nebo zastřížení vlasů, nabijte přístroj alespoň 60 minut.

4. FUNGOVÁNÍ



Upozornění: používejte přístroj na vlasy suché nebo vlhké.

- Maximální doba nabití: 60 minut.
- Úplné nabití: zobrazí "60"
- Nabíjení: zobrazí v minutách baterii a zobrazí MIN. Baterie se bude zobrazovat v intervalech 5 %: 00-05-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 MIN.
- Během fungování se zobrazí zbylá baterie v intervalech 5 %.
- Funkce blokování: držte stisknuté tlačítko zapnutí po dobu 3 vteřin pro aktivování blokování a odblokování.
- Přístroj má funkci ochrany proti přehřátí a vybití..

Jak používat vodící hřebeny na ostříhání vlasů

- Velikost sestříhu může být různá podle úhlu použitého během sestříhu.
- Začněte nastavením nejdelším hřebenem a postupně snižujte délku zastřížení.

1. Vložte vodící hřeben na zastřížení vlasů (1-16 mm).
2. Vložte příslušenství vodícího hřebene do drážek na stranách přístroje, jak je to ukázáno na následujícím obrázku.
3. Stiskněte tlačítko uvolnění hřebene na zadní části, abyste vložili nebo vyndali vodící hřeben.

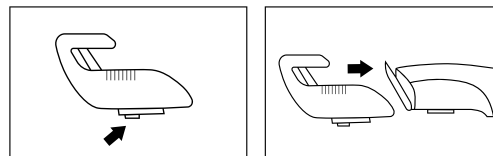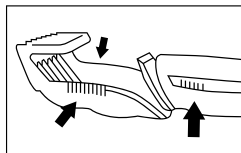

Jak vyměnit příslušenství na zastřížení vlasů

Upozornění:

1. Pro odstranění již instalovaného příslušenství na zastřížení vlasů, použijte palec, abyste na příslušenství zatlačili směrem nahoru a vyjměte ho z přístroje.
2. Pro vložení nového příslušenství, zarovnejte ho s přístrojem, zatímco tlačíte na tlačítko uvolnění na zadní straně, posuňte strany příslušenství v drážkách zastřihavače a dostaňte ho až dolů.
3. Zatlačte na horní část příslušenství směrem dolů až zapadne do své pozice. Uslyšíte cvaknutí, které značí, že je mop ve správné pozici.

Jaké příslušenství použít

Vyberte příslušenství, které nejlépe odpovídá stříhu a zóně použití, kde chcete vlasy stříhat.

Příslušenství na zastřížení vlasů

1. Dobře si rozčešte vlasy
2. Omotejte ručníc nebo kapesník kolem krku a hrdla, abyste zabránili tomu, že ustřížené vlasy zapadnou dovnitř oblečení.
3. Vyberte vodící hřeben pro příslušenství na stříhání vlasů (1-2-4-6-8-10-12-14-16 mm) a nastavení, které se nejlépe hodí.
4. Také si můžete zvolit mezi hřebeny 3-6-9-12 mm, podle toho, jak moc budete vlasy zastřihávat.
5. Začněte zastřihávat vlasy s příslušenstvím položením na krk nebo na straně hlavy směrem ke středu hlavy. Potom pokračujte z přední strany hlavy směrem ke středu.
6. Umístěte zastřihavač tak, aby vodící hřeben byl zcela položen na hlavě. Pohybuje přístrojem vlasy.
7. Vždy, když to bude možné, pohybujte přístrojem v protisměru růstu vlasů.
8. Abyste se ujistili, že nezůstaly žádné vlasy bez zastřížení, projedte přístrojem několikrát přes stejné místo.

9. Pokud použijete zastříhavač vlasů bez vodičící hřebene, můžete používat přístroj pro zastříhávání nebo ostříhání vlasů na velmi krátko.
10. Opakovaně si vlasy dobře rozčešte.

Příslušenství na zastřížení vousů

Použijte vodičí hřeben o délce 3–4–5–6 mm na zastříhavač vousů, pokud by to bylo potřeba.

1. Učesťte vousy ve směru růstu vousů.
2. Stříhejte vousy směrem dolů, od uší směrem k bradě. Nejdříve upravte jednu stranu a potom druhou.
3. Použijte příslušenství pro zastřížení vousů bez vodičící hřebene pro zastřížení vousů na velmi krátkou délku, kníru nebo kontur. Naostřená hrana zastříhavače by se měla položit v pravém úhlu k vousům.
4. Zatlačte na vodičí hřeben, abyste zvolili nastavení požadované délky zastřížení. Zvolené nastavení by mělo zůstat ve výšce šipky/značky.
5. Umístěte vodičí hřeben na kulatou část nahoře proti vousům a ze spodní části stříhejte směrem nahoru v protisměru růstu vousů.
6. Pro zastřížení kníru, nejdříve ho učesťte směrem dolů. Potom můžete použít jak příslušenství pro zastřížení vousů, tak příslušenství pro přesné zastřížení vlasů. Začněte ve středu, nad ústy. Zastříhněte nejdříve jednu stranu a pak druh.

Příslušenství na přesné zastřížení vlasů

1. Použijte příslušenství pro přesné zastřížení vlasů pro zastřížení a profilování kníru nebo kontur.
2. Umístěte okraj příslušenství do požadované výšky a pohybujte přístrojem směrem nahoru.

Příslušenství na oholení chlupů na těle

S příslušenstvím na oholení chlupů na těle můžete oholit hrudník, třísla a další zóny.

1. Vložte holicí hlavici na své místo, až uslyšíte cvaknutí.
2. Položte přístroj do kolmé pozice k pokožce a opatrně přístrojem pohybujte po pokožce v protisměru růstu vlasů.

Příslušenství na zastřížení chlupů v nose a uších

1. Vložte kovovou špičku do zastříhavače pro nos a uši to otvorů v nose a uších.
2. Pomalu pohybujte přístrojem kruhovým pohybem pro zastřížení.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, než budete přístroj čistit nebo připojovat nebo odpojovat některé jeho části.
- Nepoužívejte stlačený vzduch, houby, prášky nebo abrazivní čisticí prostředky na čištění tohoto přístroje.
- Vyvarujte se ponoření přístroje do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Po každém použití přístroj a jeho příslušenství vyčistěte pomocí čistícího kartáče.
- Nástavce jsou voděodolné, pokud je to nutné, je možné je mýt vodou. Důkladně je vysušte, než je uložíte nebo znovu vrátíte do přístroje.
- Neomotávejte kabel kolem přístroje během skladování.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Jméno produktu: PrecisionCare Multigrooming Pro

Reference produktu: 04220

100–240V AC 50/60Hz

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně. Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, který umožňuje elektrickou autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ní nakládat odděleně, jako s odpadem odlišné kategorie.

Pro obdržení detailních informací o nevhodnějším možném způsobu naložení s vašim elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahmje:

- Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.

- Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.
- Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástí.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud se stane, že na výrobku najdete závadu nebo budete mít dotaz, spojte se s oficiálním zákaznickým servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

BAMBA

PrecisionCare Multigrooming Pro