CONGA 4090

Návod k použití

cecotec

CONGA

4090

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

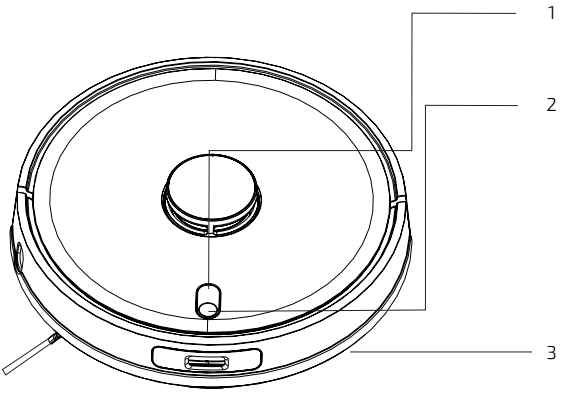

Robotický vysavač

1. Program návratu domů
2. Zapnutí/Program automatického úklidu
3. Konfigurace sítě Wi-Fi

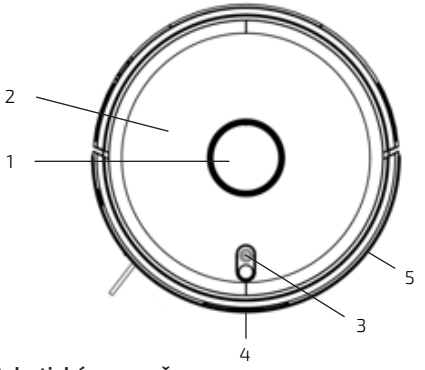

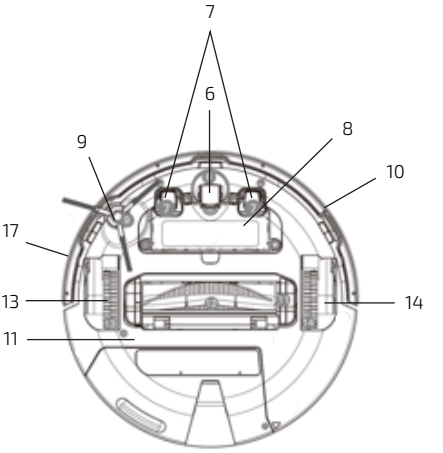

Robotický vysavač a senzory

1. Laserový senzor.
2. Horní kryt.
3. Návrat domů/Zapnutí/Automatický úklid.
4. Přijímací infračervený senzor.
5. Antikolizní senzor.

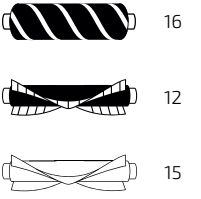

6. Kolo do všech směrů.
7. Nabíjecí terminál.
8. Baterie.
9. Boční kartáč.
10. Nárazník.
11. Kryt motoru.
12. Hlavní kartáč:
    čistí všechny typy povrchů.
13. Levé kolo.
14. Pravé kolo.
15. Silikonový kartáč: speciální kartáč na zvířecí chlupy.
16. Kartáč Jalisco: na tvrdé podlahy.
17. Optický senzor: pro zamezení bočních nárazů robota.

Nádoba na směsný odpad
Přihrádka na nádobu na vodu

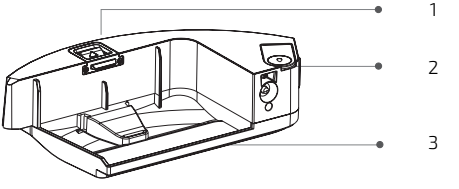

1. Uzávěr nádoby
2. Nálevka na vodu
3. Nádoba na vodu

Přihrádka na nádobu na prach

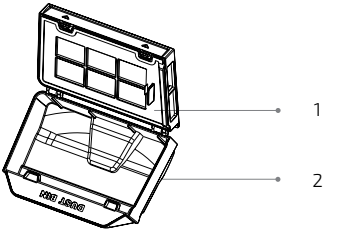

1. Vysoce efektivní filtr
2. Nádoba na prach

Nádoba na nečistoty

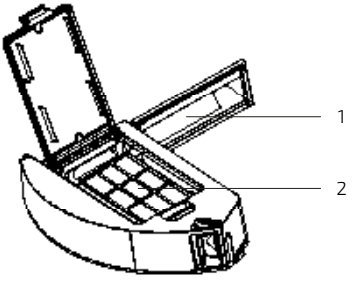

1. Vysoce účinný filtr.
2. Kryt nádoby na nečistoty.

Nabíjecí základna

3. Zóna přenosu signálu
4. Nabíjecí terminál
5. Indikátor nabití
6. Slot na kabel
7. Nabíjecí terminál

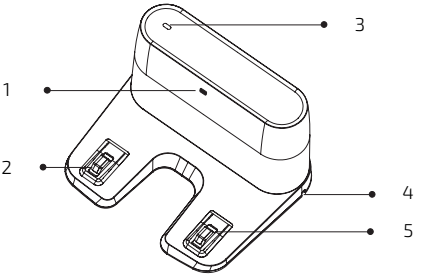

Držák na mop a mop

8. Mop
9. Držák na mop
10. Suchý zip
11. Příruba

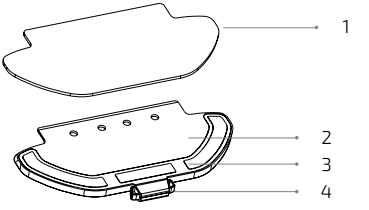

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

- Tento přístroj se musí používat v souladu s tímto návodem na použití. Cecotec není zodpovědný za žádné škody nebo nehody způsobené nevhodným používáním.
- Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
- Produkt může být smontován a rozebrán pouze kvalifikovaným personálem.
- Nedotýkejte se kabelu, zásuvky ani nabíječky mokrýma rukama.
- Držte robota z dosahu oblečení, záclon a podobných materiálů.
- Nesedejte si ani nepokládejte ostré anebo těžké předměty na přístroj.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, hořlavých látek, mokrých povrchů, odkud by mohl spadnout nebo být vhozen do vody, a nedovolte, aby přišel do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami. Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte nabíjecí základnu, pokud má kabel nebo zásuvku poškozenou, nebo pokud nefungují správně. V případě havárie kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.
- Nepoužívejte přístroj na stolech, židlích nebo jiných vyvýšených místech, odkud by mohl spadnout.
- Nepoužívejte ochranu laseru jako rukojeť na přemístění robota.
- Nezapínejte přístroj v místech, kde teplota spadne pod 0 ºC nebo převýší 50 ºC.
- Přístroj funguje pouze s poskytnutou baterií a nabíječkou. Použití jiných komponentů nebo příslušenství by mohlo

způsobit nebezpečí požáru, zkratu nebo produkt poškodit.

- Nepoužívejte přístroj na vysávání hořlavých předmětů nebo předmětů zapálených, jako jsou cigarety, zápalky nebo popel.
- Než robota zapnete, seberte z podlahy oblečení, papíry, kabely nebo jiné předměty, které by mohly robotovi překážet.
- Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento přístroj může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým dozorem.
- Tento produkt může být používán dětmi nad 8 let a osobami s fyzickým, senzorickým a nebo mentálním postižením, nebo osobami, kterým chybí zkušenost a znalost, pokud jsou pod dozorem a nebo jim byly poskytnuty informace o používání aparátu a mohou jej používaat bezpečně a rozumí nebezpečím, které z tohoto používání vyplývají. Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti.
- Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.

3. PŘED POUŽITÍM

- Vyjměte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly.
- Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém stavu. Pokud najdete nějaké viditelné poškození, okamžitě se obraťte na oficiální Technický servis firmy Cecotec.

4. INSTALACE

Instalace robota a nabíjecí základny

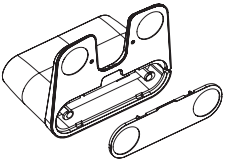

1. Zapojte nabíjecí základnu do elektrického přívodu a schovejte zbývající kabel. Je důležité schovat zbývající kabel do spodní části nabíjecí základny, aby se zabránilo odpojení nebo tahání kabelu.

2. Umístěte nabíjecí základnu proti zdi a nechejte naznačený bezpečnostní prostor volný jak je ukázáno na obrázku.

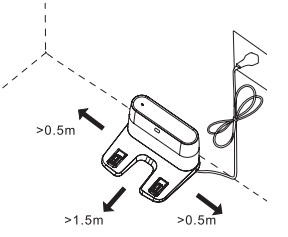

Pozor: nechejte volný prostor alespoň 1 metr na každé straně základny a 2 metry před ní.

Varování: nevystavujte nabíjecí základnu přímému slunečnímu záření.

3. Stiskněte tlačítko na 3 vteřiny, až se světelný indikátor rozsvítí, vložte robota do nabíjecí základny.

Poznámky:

- Naveďte robota na nabíjecí základnu, pokud je baterie takřka vybitá. Robot se nemusí zapnout, pokud je baterie příliš vybitá.
- Robot se automaticky zapne po vložení do nabíjecí základny.
- Robot se nedá vypnout během nabíjení.

INSTALACE NÁDOBY NA SMĚSNÝ ODPAD A NA NEČISTOTY

Doporučení: nedoporučuje se používat funkci vytírání během prvního použití.

1. Zvedněte plastové víko nádoby, naplňte ji vodou aniž by přetekla. Ujistěte se, že je silikonová zátka správně zavřená, aby voda nevytekla.

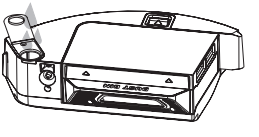

2. Vložte nádobu do robota podle směru uvedeného na obrázku. Ujistěte se, že je dobře zavřená.

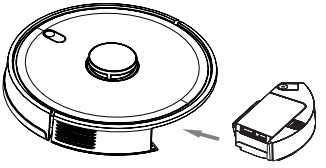

3. Pouze pro instalaci nádoby na směsný odpad:
Použijte suchý zip mopu pro jeho přichycení na spodní stranu držáku na mop.

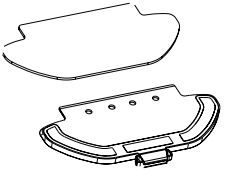

4. Ručně stiskněte příruby na okrajích mopu a lehce tlačte, dokud je nedostanete do správné pozice. Uslyšíte cvaknutí, které značí, že je mop ve správné pozici.

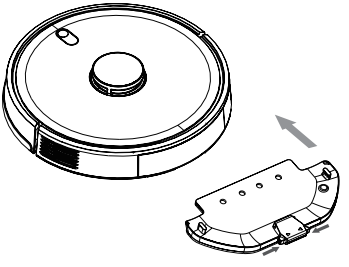

Doporučení:

- Nepoužívejte funkci vytírání, pokud robot není pod dohledem.
- Vyjměte nádobu na směsný odpad pokud se robot nabíjí nebo pokud se nebude používat.
- Pokud máte v domácnosti koberce, konfigurujte omezené oblasti, abyste robotovi zabránili na ně najet.
- Pokud je to nezbytné, přidejte několik kapek čistícího přípravku. Nesmí být korozivní.

Pozor: velké množství čistícího prostředku může ucpat vývody vody.

5. Pro vyjmutí základny na mop stiskněte tlačítko uvolnění a zatáhněte směrem nahoru.

Doporučení: pro dokonalé vytření se doporučuje před použitím navlhčit mop.

PRVNÍ ÚKLID

Po instalaci robotického vysavače a nabíjecí základny byste měli před prvním úklidem postupovat podle následujících kroků.

Zaprvé, robot se musí před prvním použitím úplně nabít. Doporučuje se nechat ho nabít přes noc. Poté, co je robot úplně nabitý, můžete spustit první úklid a uložit první mapu. Abyste tak učinili, aktivujte program Auto a sílu vysávání Eco. Je velmi důležité postupovat podle těchto kroků, aby robot zajel do všech koutů domácnosti a celou ji zmapoval.

Pokud je vaše domácnost příliš velká a robot se vybije, nic se neděje. Robot má technologii TotalClean 2.0, takže se vrátí na nabíjecí základnu. Robot si pamatuje jak úplnou, tak i neúplnou mapu. Jakmile se dobije, pokračuje v úklidu na místě, kde přestal, dokud nezmapuje celý povrch. Robot mapuje bez přestání, takže se individuálně přizpůsobuje novým skutečnostem každé domácnosti a neusále mapu vylepšuje.

5. FUNGOVÁNÍ

- Světelný indikátor se změní z blikající žluté na nepřerušovanou modrou v momentě, kdy bude robot plně nabitý a připravený k používání.
- Robot nemůže fungovat s nízkým stupněm nabití.

Doporučení: odstraňte všechny kabely a překážky z podlahy před tím, než robot začne pracovat, abyste se vyhnuli nehodám a škodám.

5.1. TLAČÍTKA ROBOTA

1. Program Auto

Stiskněte ⏻ na robotovi, aby začal automaticky uklízet v programu Okraje a potom pokračoval v cyklu programu Náhodný. Pozná, kde už uklidil, a kde ještě ne. Robot automaticky naplánuje cestu úklidu přímo na míru. Pokud řídíte robota v tomto programu manuálně, přepočítá svoji cestu, takže je možné, že bude znovu uklízet i na místech, kde už byl. Pro zajištění efektního úklidu robota neřiďte manuálně během automatického programu.

Díky techologii TotalClean 2.0 se robot automaticky vrátí na nabíjecí základnu pokud dochází baterie a vrátí se na předcházející místo, aby úklid dokončil. Během své cesty udělá robot malou zastávku, aby zvovu zvážil svoji cestu a naplánoval cestu následujícího úklidu. Délka této zastávky závisí podle domácnosti.

Poznámka: robot uspořádaně uklízí ve čvercích o rozloze 4x4 m, takže může vyjet z místnosti, aby tuto oblast obsáhl. Nemějte strach, uklidí všechno.

2. Program návratu domů

Stiskněte na robotovi tlačítko "HOME" ⌂ a pošlete ho na nabíjecí základnu. Tento program můžete aktivovat kdykoli během jakéhokoli cyklu úklidu, robot přestane uklízet a automaticky se vrátí na nabíjecí základnu. Robot pojede na nabíjecí základnu tou nejkratší cestou díky paměti map a inteligentní funkci návratu domů. Jakmile dokončí cyklus úklidu anebo pokud je baterie téměř vybitá, robot se také automaticky vrátí na nabíjecí základnu, aby nezůstal vybitý.
UPOZORNĚNÍ: vyjměte zásobník na směsný odpad během nabíjení.

5.2. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

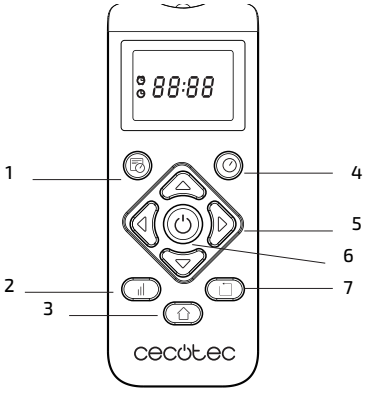

Spárování dálkového ovládání

Pokud robot nereaguje na dálkové ovládání, následujte tyto kroky:

1. Držte na ovládání stisknuté tlačítko Okraje po dobu 5ti vteřin, ovládání se dostane do módu spárování. Obrazovka zobrazí 8888.

2. Přijímač dálkového ovládání se po 5ti vteřinách aktivuje a dostane se do módu spárování. Robot přijme signál z dálkového ovládání a dálkové ovládání začne znovu

fungovat. Obrazovka ukáže, že proces spárování je dokončen.
3. Pokud proces spárování selže, dálkové ovládání ukáže 8888 a po 30ti vteřinách vyjde z módu spárování.

- Následující operace a programy se můžou aktivovat pomocí dálkového ovládání.

Programy
Po prvním zapnutí robot provede mapování a zapamatování než začne uklízet. Použijte program Auto a sílu Eco. Takto zajistíte, že mapa se vytvoří na 100 %.

Poznámka:před použitím se ujistěte, že světelný indikátor je rozsvícený modře. Je to znamení, že robot je zapnutý. Pokud není, stiskněte na dálkovém ovládání jakékoli tlačítko, abyste ho zapnuli.

1. Program Auto
Stiskněte ⏻ na robotovi, aby začal automaticky uklízet v programu Okraje a potom pokračoval v cyklu programu Náhodný. Pozná, kde už uklidil, a kde ještě ne. Robot automaticky naplánuje cestu úklidu přímo během úklidu. Pokud řídíte robota v tomto programu manuálně, přepočítá svoji cestu, takže je možné, že bude znovu uklízet i na místech, kde už byl. Pro zajištění efektního úklidu robota neřiďte manuálně během automatického programu.

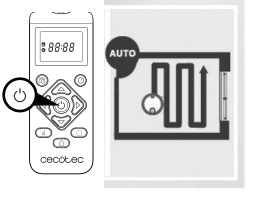

Díky techologii TotalClean 2.0 se robot automaticky vrátí na nabíjecí základnu pokud dochází baterie a po nabití se vrátí na předcházející místo, aby úklid dokončil. Během své cesty udělá robot malou zastávku, aby zvovu zvážil svoji cestu a naplánoval cestu následujícího úklidu. Délka této zastávky závisí podle domácnosti.

Poznámka: robot uspořádaně uklízí ve čvercích o rozloze 4x4 m, takže může vyjet z místnosti, aby tuto oblast obsáhl. Nemějte strach, uklidí všechno.

2. Program Okraje
Stiskněte ▢ na dálkovém ovládání a robot začne uklízet kolem okrajů. Automaticky uklidí kolem celého povrchu a pak se automaticky vrátí rovnou na nabíjecí základnu. Pokud nevyrazil z nabíjecí základny, vrátí se na výchozí místo.

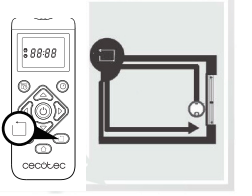

Poznámka:**stiskněte tlačítko POWER pro změnu mezi těmito**

3mi programy: Eco/Normal/Turbo.

3. Program návratu domů

Stiskněte tlačítko ⌂ na dálkovém ovládání a robot se automaticky vrátí na nabíjecí základnu. Tento program můžete aktivovat kdykoli během jakéhokoli cyklu úklidu, robot přestane uklízet a automaticky se vrátí na nabíjecí základnu. Robot pojede na nabíjecí základnu tou nejkratší cestou díky paměti map a inteligentní funkci návratu domů.

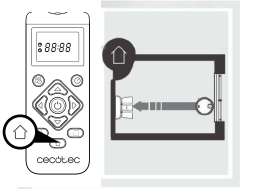

Jakmile dokončí cyklus úklidu anebo pokud je baterie téměř vybitá, díky technologii TotalClean 2.0 robot se také automaticky vrátí na nabíjecí základnu, aby nezůstal vybitý. Po nabití se vrátí k úklidu přesně místo, kde přestal.

Poznámky:

- Odstraňte nádobu na směsný odpad před nabitím robota.
- Ujistěte se, že je místnost uklizená, aby se robot mohl bez problémů vrátit na nabíjecí základnu.

Přerušení

Během provozu robota, stiskněte ⏲ v aplikaci, na dálkovém ovládání a nebo na robotovi, abyste úklid přerušili, a stikněte ⏲ pro pokračování v úklidu.

Standby

Robot vstoupí automaticky do módu standby ⏲ po 5ti minutách bez aktivity. Stiskněte tlačítko ⏲ v aplikaci, na dálkovém ovládání nebo na robotovi a robot se znovu zapne.

Upozornění:

- Po 12ti hodinách bez aktivity se robot automaticky vypne.
- Pokud se robot nabíjí, do módu standby se nepřepne.

Stupně sacího výkonu

Stiskněte tlačítko síly sání ||| na dálkovém ovládání a vyberte požadovanou sílu. Vyberte Eco (malá síla), Medium (střední síla) nebo Turbo (maximální síla).

Programování

Upozornění: robota není možné programovat z více jak jednoho zařízení najednou. Ujistěte se, že ho programujete z aplikace a nebo z dálkového ovládání.
Robota je možné naprogramovat, aby zajistil co nejvyšší efektivitu úklidu. Nastavení hodiny a programu úklidu by se mělo udělat přes dálkové ovládání. Po naprogramování bude robot uklízet každý den podle toho, co má v plánu.

Poznámka: než začnete s programováním, úklidu a nastavením hodin, ujistěte se, že je robot zapnutý a že světelný indikátor je rozsvícený.

1. Aktuální čas

1. Držte stisknuté tlačítko ⏻ po dobu 3 vteřin. Dvě první číslice, které odpovídají hodinám, začnou blikat.

2. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a tlačítko ıll pro nastavení aktuálního času. Poté použijte směrová tlačítka vpravo a vlevo pro změnu hodin a minut a zopakujte předcházející postup.

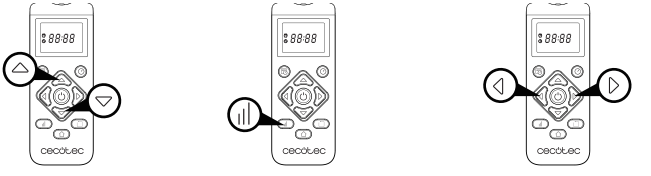

3. Stiskněte znovu tlačítko ⏻ pro uložení změn.

2. Naprogramování úklidu

1. Držte stisknuté tlačítko 🕓 po dobu 3 vteřin. Dvě první číslice, které odpovídají hodinám, začnou blikat.

2. Použijte směrová tlačítka nahoru a dolů a tlačítko ıll pro nastavení naprogramovaného času. Poté použijte směrová tlačítka vpravo a vlevo pro změnu hodin a minut a zopakujte předcházející postup.

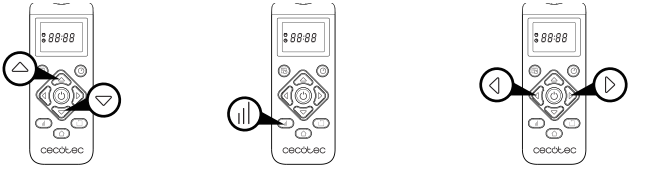

3. Stiskněte znovu tlačítko ⏸ pro uložení změn.
4. Pro zrušení naprogramovaného úklidu následujte tyto kroky:

- Nastavte hodinu na dálkovém ovládání na 00:00 a uložte změny.
- Vypněte robota stisknutím tlačítka po dobu 1 minuty a znovu ho zapněte.

Poznámka:robot vydá pípnutí, aby dal vědět, že se změny uložily.
Poznámka:po výměně baterií v dálkovém ovládání je nutné naprogramovat hodiny i robota.

Podsvícené tlačítko:

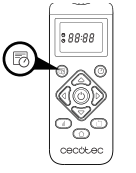

- Zapnuto: modré nepřerušované světlo.
- Nabíjení/vybitá baterie: oranžové pomalu blikající světlo.
- Nabíjení: blikající oranžové světlo.
- Nastavení sítě: světlo pomalu bliká.
- Zapnutí/aktualizace firmware: blikající světlo.
- Chyba: červené blikající světlo.

6. Mobilní aplikace a připojení Wi-Fi

Pro to, abyste odkudkoli mohli používat všechny funkce robota, doporučujeme stáhnout aplikaci Conga 4090 App. Budete moct robota účinně kontrolovat a užít si dokonalý úklid.

Výhody aplikace:

- Kontrolujte svého robota jednoduše a intuitivně.
- Začněte uklízet odkudkoli.
- Konfigurujte a programujte každý den.
- Užijte si různé programy úklidu. Auto, spirála, dvakrát, přesnost, inteligentní a omezená oblast, manuální, hloubkové čištění, drhnutí, okraje a návrat domů.
- Vizualizace toho, jak robot vytváří interaktivní mapu během úklidu.
- Inteligentně ovládejte mapy díky funkci Room Plan, která dovoluje spojit, rozdělit a pojmenovat místnosti. Navíc vytvářejte a programujte vlastní plány úklidu místností, které si přejete uklidit, v jakém programu a s jakým výkonem.
- Zkontrolujte vyčištěný povrch a potřebný čas.
- Mějte přístup k historii vašich úklidů.
- Aplikace je kompatibilní se sítěmi Wi-Fi 5 gHz.

*Tento robot je kompatibilní s virtuálním zvukovým asistentem Alexa a Google Home.

KONFIGURACE:

- Stáhněte aplikaci Conga 4090 z App Store nebo Google Play.

- Vytvořte si profil pomocí emailu a hesla.
- Potvrďte registraci.
- Přidejte svého robota Conga.
- Přípojte se na síť Wi-Fi.

Upozornění:

- Jméno Wi-Fi a heslo nemohou přesáhnout 32 bitů.
- Pokud připojení k síti selže, následujte tyto kroky:
  - Stiskněte tlačítko On/Off po dobu 5ti vteřin, robot přejde do programu pozastavení a světelný indikátor Wi-Fi začne rychle blikat. Označí tak, že došlo k chybě připojení. Zkuste robota připojit následováním kroků v předchozí sekci.
  - Pokud připojení znovu selže, zkontrulujte následujíící:
    a. Robot není příliš daleko od routeru.
    b. Jste zadali správné heslo Wi-Fi.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Centrální kartáč

1. Otočte robota a stiskněte tlačítko uvolnění centrálního kartáče pro odstranění krytu.
2. Vytáhněte centrální kartáč a vyčistěte přihrádku.
3. Vyčistěte centrální kartáč přiloženými nástroji a pokud je to nutné, vyčistěte ho vodou s mýdlem.
4. Vraťte centrální kartáč na své místo a zavřete kryt.

Poznámka: abyste zajistili optimální fungování, vyměňte centrální kartáč každých 6-12 měsíců (v závislosti na typu a frekvenci použití).

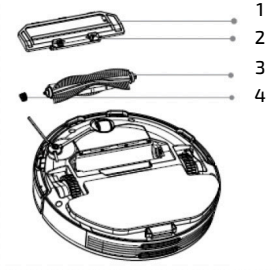

12. Uzávěr centrálního kartáče
13. Příruba
14. Centrální kartáč
15. Přihrádka

Kartáč ze silikonu

Pro vyčištění silikonového karáče, následujte kroky v předchozím odstavci pro jeho vyjmutí a vyčistěte ho vodou a mýdlem. Opatrně ho usušte a před novou instalací se ujistěte, že funguje správně.



KARTÁČ JALISCO

Pro vyčištění kartáče Jalisco, následujte kroky v předchozím odstavci pro jeho vyjmutí a vyčistěte ho vodou. Opatrně ho usušte a před novou instalací se ujistěte, že funguje správně.

Nádoba na nečistoty

1. Vyjměte nádobu na nečistoty
2. Otevřete kryt nádoby na nečistoty a vyprázdněte ji.
3. Použijte kartáč na čištění pro odstranění nečistot z vnitřní strany.
4. Znovu instalujte nádobu na nečistoty do robota.

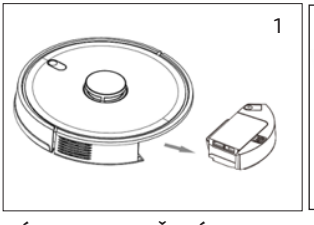

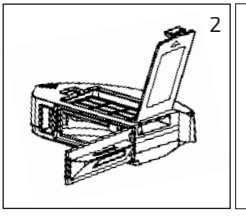

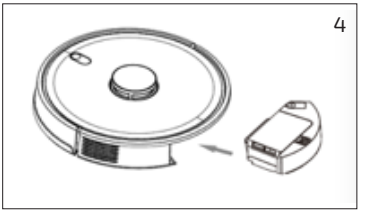

NÁDOBA NA SMĚSNÝ ODPAD

1. Vyjměte nádobu na směsný odpad.
2. Oddělte přihrádku na nečistoty od zbytku nádoby.

3. Vyjměte přihrádku na nečistoty a vyprázdněte ji.
4. Použijte kartáč na čištění pro odstranění nečistot z vnitřní strany.
5. Vraťte přihrádku na nečistoty do zbytku nádoby na směsný odpad.
6. Znovu instalujte nádobu na směsný odpad do robota.
7. Pokud jste používali program vytírání, vylejte vodu z nádržky a napusťte ji čistou vodou, abyste ji vyčistilli. Vylejte vodu než nádržku vrátíte znovu do robota.

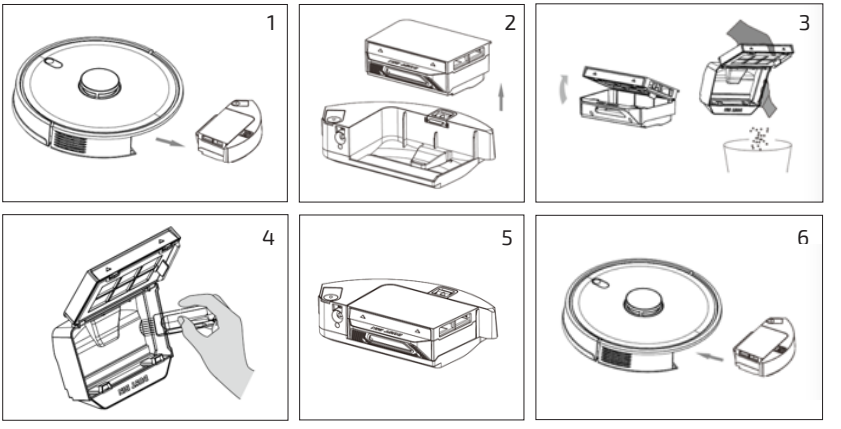

VYSOCE ÚČINNÝ FILTR

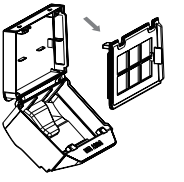

Vytáhněte vysoce účinný filtr a protřepejte ho, abyste ho zbavili všech nečistot.

Doporučení:

- Vyměňte vysoce účinný filtr zhruba každé 3 měsíce, v závislosti na typu a frekvence používání.
- Čistěte filtr pravidelně, abyste zabránili ucpání.
- Filtr můžete čistit vlažnou vodou bez mýdla. Důkladně ho usušte.

BOČNÍ KARTÁČ

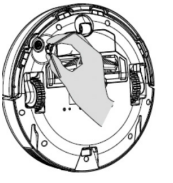

Vyndejte a čistěte boční kartáče pravidelně.

Doporučení: abyste zajistili optimální fungování, vyměňte boční kartáče každé 3 měsíce (v závislosti na typu a frekvenci použití).

SENZOR PROTI PÁDU

Pravidelně čistěte senzor proti pádu měkkým hadříkem.

Upozornění:Přístroj vždy převážejte vypnutý a v originální krabici.

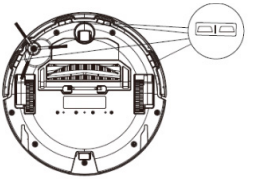

8. VÝMĚNA A NABITÍ BATERIE

- Nepoužívejte baterie, nabíječky nebo nabíjecí základny odlišné od těch poskytnutých firmou Cecotec.
- Nepoužívejte baterie, které se nedají znovu nabít.
- Nevytahujte, nerozebírejte nebo se nesnažte baterie ani nabíjecí základnu opravit.
- Neumisťujte nabíjecí základnu blízko zdrojů tepla.
- Nepoužívejte na čištění žádné části tohoto produktu vlhký hadřík.
- Doporučuje se baterii nabít jednou za měsíc, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Baterie v žádném případě nevyhazujte. Doporučujeme je odevzdat profesionálním organizacím, aby se o ně postaraly.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	**Řešení**
Robot se nezapne nebo nezačne uklízet.	• Robot nemůže fungovat s nízkým stupněm nabití. Nechejte ho před použitím nabít. • Teplota místnosti je pod nulou nebo přesahuje 50 ºC. Používejte robota v místech, kde je pokojová teplota ve zmíněném rozmezí.
Robot se nenabíjí nebo se nemůže vrátit na nabíjecí základnu.	• Mezi robotem a základnou je mnoho překážek, přesuňte nabíjecí základnu na místo bez překážek. • Vyčistěte nabíjecí terminál • Ujistěte se, že tlačítko zapnutí je zapnuté. • Robot je od základny příliš daleko. Přesuňte ho blíž a zkuste to znovu. • Před základnou je příliš málo místa nebo nabíjecí terminál není čistý. Ujistěte se, že nabíjecí terminál je čistý.
Motor nefunguje správně.	• Vypněte robota, stiskněte tlačítko a znovu ho zapněte.
Robot během úklidu vydává neobvyklé zvuky.	• Centrální kartáč, boční kartáče nebo kolo mohou mít namotané nečistoty. Robota zastavte a vyčistěte ho.
Robot neuklízí pořádně a nebo ztrácí nečistoty.	• Nádoba na nečistoty je plná. Vyprázdněte ji a vyčistěte vysoce účinný filtr pokud je zanesený. • Vyčistěte vysoce účinný filtr pokud je zanesený. • Centrální kartáč má namotané cizí těleso. Odstraňte ho.
Robot se nemohl připojit k síti Wi-Fi.	• Síť Wi-Fi má špatný signál. Zkontrolujte ho. • Připojení k Wi-Fi je nestabilní. Restartujte router, zkontrolujte, jestli není dostupná nějaká aktualizace a zkuste to znovu.

Robot neuklidil podle naprogramovaného programu.	• Zkontolujte, jestli robot není v módu NOC a změňte mód. Robot neuklízí podle naprogramovaného, pokud je v módu NOC. • Ujistěte se, že je robot připojený k síti. Bez připojení nemůže uklízet podle požadavků.
Robot se nevrátí na nabíjecí základnu po dokončení přesného úklidu a nebo změní počáteční místo.	• Robot zmapuje a spočítá novou cestu po dokončení přesného úklidu a nebo změní počáteční místo. • Pokud je nabíjecí základna příliš daleko od robota, nebude se moct automaticky vrátit. Odneste robota na nabíjecí základnu manuálně.
Robot se nevrátil k úklidu.	• Ujistěte se, že robot není v módu NOC. V tomto módu se k úklidu nevrátí. Pokud ho vrátíte do nabíjecí základny manuálně, k úklidu se nevrátí.
Robot nikdy nesleduje přímku.	• Ujistěte se, že je robot správně připojený k síti a vždycky v dobrém dosahu Wi-Fi sítě.
Selhalo spojení mezi telefonem a robotem.	• Ujistěte se, že robot a nabíjecí základna jsou v dobrém dosahu Wi-Fi, restartujte router a zkuste ho připojit znovu.
Robot nedokončí program Okraje správně.	• Vyčistěte optický senzor jemným hadříkem, přeneste robota na jiné místo a zkuste to znovu.

10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL: Conga 4090
Reference produktu: 05423
100-240 V~ 50/60 Hz
Baterie: 14,8 V, 5200 mAh
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

Kmitočtová pásma: 2.412-2.472 GHz 5.150-5.250
5.250-5.350 GHz 5.470-5.725 GHz
Maximální emisní výkon: 16 dBm

11. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospořebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí. Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně. Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, který umožňuje elektrickou autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ní nakládat odděleně, jako s odpadem odlišné kategorie.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

12. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahrnuje:

- Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu a nebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.
- Pokud byl produkt rozmontován, modifikován a nebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.
- Pokud byl problém zaviněn normáním používáním a opotřebením součástek.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s vyjímkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud se stane, že na výrobku najdete závadu nebo budete mít dotaz, spojte se s oficiálním zákaznickým servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

CONGA

4090

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain
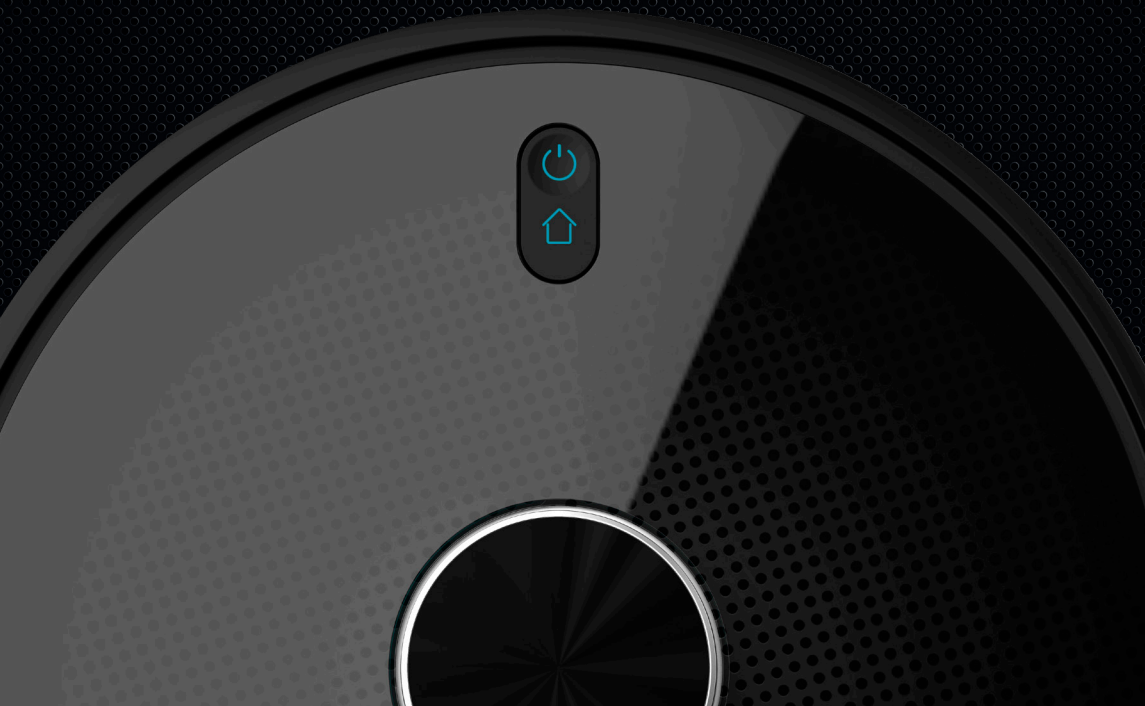
www.cecotec.es