BAMBA

PrecisionCare 7500 Power Blade

cecotec

Návod k použití

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / 04
2. ČÁSTI A SLOŽENÍ / 06
3. Před použitím / 06
4. Fungování / 07
5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA / 07
6. Technické specifikace / 07
7. Especificaciones técnicas / 08
8. Recyklace elektrospotřebičů / 08
9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS / 09

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

1. Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
2. Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely, ani venku.
3. Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná poškození. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo jakýmkoli nebezpečím.
4. Pokud je některá část přístroje nebo kabel poškozený, přístroj nepoužívejte. V takovém případě kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.
5. Udržujte obalový materiál z dosahu dětí. Nebezpečí udušení.
6. Často kontrolujte, jestli přístroj není poškozen nebo jestli přístroj nejeví známky opotřebení. Pokud je poškození viditelné, nebo pokud byl přístroj používán nesprávně, spojte se s oficiálním Asistenčním technickým servisem Cecotec.
7. Nesnažte se přístroj opravit vlastními silami. Pro nabití baterie použijte výhradně vyjímatelnou nabíjecí jednotku (typ A00390) poskytnutou s přístrojem.
8. Nabíječka má transformátor.
9. Odpojte přístroj ze elektrické energie, než ho budete omývat pod vodou.
10. Po každém použití přístroje zkontrolujte jeho stav. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen. Mohlo by to být nebezpečné. Pokud budete poškozené části vyměňovat, vždy použijte originální náhradní díly.
11. Neotevírejte přístroj, abyste vyměnili dobíjitelnou baterii.
12. Přístroj okamžitě vypněte a odpojte v případě defektu anebo špatného fungování.
13. Nepoužívejte příslušenství anebo části, které nebyly poskytnuty firmou Cecotec.
14. Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru.
15. Nepokoušejte se otevřít, rozmontovat nebo opravit přístroj vlastními silami. Žádná část uvnitř přístroje se nedá opravit.
16. Tento produkt je vhodný výlučně pro zastřižení vousů. Nepoužívejte ho na umělé vousy/vlasy ani na zvířata.
17. Cecotec není zodpovědný za žádné škody nebo nehody způsobené nevhodným používáním.
18. Tento přístroj je kompatibilní s elektrickou sítí o napětí mezi 100 a 240 V.
19. Nečistěte přístroj vodou teplejší než 80 ºC.
20. Používejte tento přístroj pouze k činnostem popsaným v tomto manuálu.
21. Z hygienických důvodů by se přístroj měl používat pouze jednou osobou.

22. Nepoužívejte stlačený vzduch, drátěnky, abrazivní čistící prostředky nebo agresivní tekutiny jako je benzín nebo aceton pro čištění přístroje.
23. Nepoužívejte nabíječku v zásuvkách, kde používáte osvěžovač vzduchu, ani v jeho blízkosti, abyste zabránili neopravitelnému poškození nabíječky.
24. Nepoužívejte přístroj, pokud je pokožka poškozená nebo zraněná, nebo pokud vykazuje známky zjizvení nebo jiné nemoci.
25. Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, než budete připojovat nebo odpojovat některé části nebo příslušenství.
26. Tento produkt nemůže být používán dětmi ani osobami s omezenými mentálními, fyzickými anebo senzorickými schopnostmi, nebo kterým chybí zkušenost a znalost. Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.

2. ČÁSTI A SLOŽENÍ

1. Žiletka 2x
2. Tlačítko uvolnění žiletky
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí/indikátor nabití
4. Nabíjecí USB kabel
5. Adaptér elektrického proudu
6. Vodící hřeben 3 mm
7. Vodící hřeben 2 mm
8. Vodící hřeben 1 mm

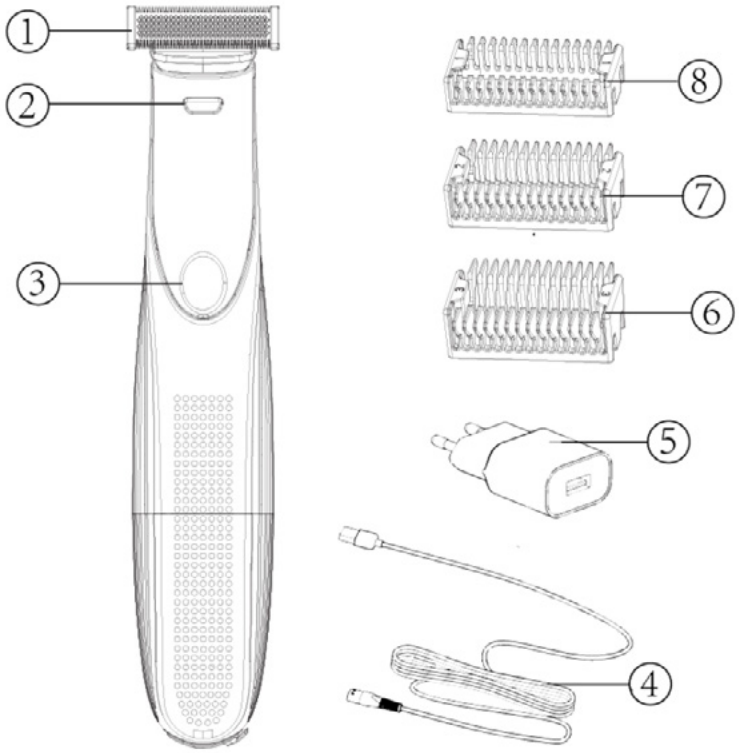

3. PŘED POUŽITÍM

- Vyjměte přístroj z krabice.
- Odstraňte všechny obaly. Uchovejte originální krabici.
- Ujistěte se, že obsahuje všechny části a pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.
- Přístroj je voděodolný. Je vhodný pro použití ve vaně nebo ve sprše a je možné ho mýt pod velkým množstvím vody. Z bezpečnostních důvodů je možné přístroj používat pouze bez nabíjecího kabelu.

UPOZORNĚNÍ: Vypněte přístroj, než budete vyměňovat nebo odstraňovat jakékoli příslušenství.

4.FUNGOVÁNÍ

Holení

Upozornění: Před použitím přístroje vždy zkontrolujte stav žiletky a ujistěte se, že je v pořádku a že je ostrá. Pokud žiletka není ostrá, přístroj nepoužívejte, byste se nezranili. Vyměňte tupou žiletku, než budete přístroj znovu používat.

1. Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí pro zapnutí přístroje.
2. Vyberte si hřeben, který chcete použít podle délky vousů.
3. Vložte příslušenství do své pozice a ujistěte se, že je dobře upevněné.
4. Zapněte přístroj.
5. Položte hřeben na kůži a pohybujte přístrojem ve směru ostnů hřebenu.
6. Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte.

Zastřižení pomocí hřebene

1. Vyberte si hřeben, který chcete použít podle délky vousů.
2. Vložte hřeben do své pozice a ujistěte se, že je dobře upevněný.
3. Ujistěte se, že hroty ukazují směrem nahoru.
4. Zapněte přístroj.
5. Položte hřeben na kůži a pohybujte přístrojem ve směru ostnů hřebenu.
6. Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte.
7. Pro odstranění hřebene ho uchopte za obě strany a zatáhněte za něj, abyste ho vytáhnuli z žiletky.

Upozornění: Pohybujte přístrojem vždy ve směru ostnů hřebenu. Dosáhnete tak nejlepších výsledků.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po každém použití přístroj vyčistěte.
- Nepoužívejte stlačený vzduch, drátěnky, abrazivní čistící prostředky nebo agresivní tekutiny jako je benzín nebo aceton pro čištění přístroje.
- Neklepejte přístrojem o hrany předmětů, abyste odstranili zbylou vodu. Mohli byste tak přístroj poškodit. Vyměňte žiletku za novou, pokud vykazuje známky poškození.
- Odstraňte hřeben z žiletky. Vždy vypněte přístroj, než budete instalovat příslušenství.
- V případě, že se na hřebenu zachytilo velké množství vousů, sfoukněte je. Potom hřeben opláchněte vlažnou vodou.
- Nesušte žiletku ručníkem ani papírem, mohlo by ji to poškodit. Nechejte přístroj a žiletku vyschnout přirozeně.

Čištění přístroje

1. Odstraňte hřeben z žiletky. Vždy vypněte přístroj, než budete instalovat příslušenství.
2. Zapněte přístroj a opláchněte žiletku vlažnou vodou.
3. Opláchněte hřeben vlažnou vodou.
4. Nechejte přístroj a žiletku vyschnout přirozeně.

Odstranění žiletky

1. Stiskněte tlačítko uvolnění žiletky, zatímco žiletku držíte, aby nespadla.
2. Uchopte novou žiletku z obou stran, položte ji do přístroje a zatlačte, až zapadne do své pozice.

Výměna žiletky

- Stejně jako manuální žiletka, i tato se časem opotřebí, což může znamenat, že bude tahat za vousy a nebude tak efektivně holit.
- Pro perfektní zástřih a zajištění optimálního postupu žiletky vousy, se doporučuje měnit žiletku každých 6 měsíců nebo podle toho, jak je potřeba, když uvidíte, že výsledky nejsou perfektní.
- Doporučení výměny každých 6 měsíců je založeno na holení 2x týdně. Životnost žiletky závisí na typu použití.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu :PrecisionCare 7500 Power Blade
Reference produktu: 04230
Napětí: 100-240V AC 50/60Hz
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně. Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, který umožňuje elektrickou autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ní nakládat odděleně, jako s odpadem odlišné kategorie.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.
Záruka nezahrnuje:
• Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.
• Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.
• Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek.
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.
Pokud se stane, že na výrobku najdete závadu nebo budete mít dotaz, spojte se s oficiálním zákaznickým servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)